

Manual para configuración de terminales WMS

A continuación se describe detalladamente el procedimiento a seguir para la configuración de terminales WMS en el que se abarca lo siguiente:


- 1.- Calibración de touchscreen.
- 2.- Configuración de fecha y hora.
- 3.- Config. de máquina.
- 4.- Config. de créditos (denominación, líneas y porcentajes).
- 5.- Config. de comunicación.

Al abrir la puerta principal se encontrarán con un switch del lado izquierdo de la terminal debajo del monitor inferior.




Al presionarlo con la puerta abierta se logra acceder al menú de configuración.


1.- Touch Screen Setup: Se ingresa a la pantalla “Touch Screen Setup” y al arrojar la leyenda “Turn ‘Key-switch’ to calibrate.”, se debe dar media vuelta a la llave dorada (Key chip) y se tocan los dos puntos para calibrar la pantalla. Después se debe dar otra media vuelta a la llave de key chip para salir.

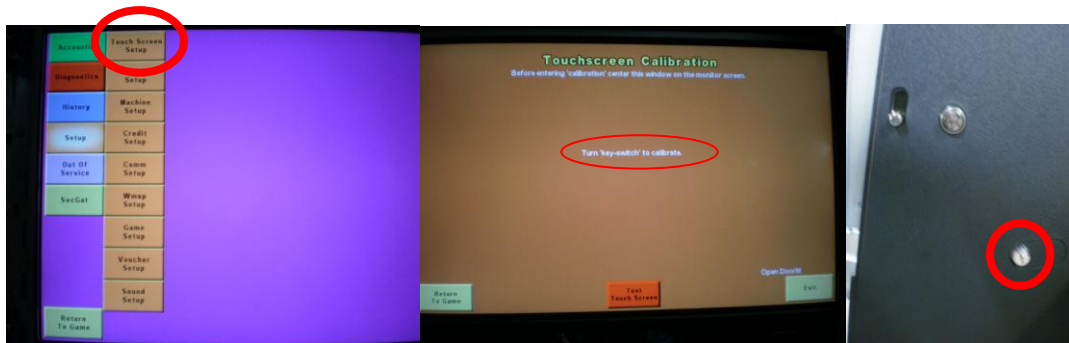


2.- Clock Setup: Se toca el ícono “Clock Setup” y saldrá una pantalla en la que primeramente se selecciona el ícono en la parte central baja que dice “Change Time Zone”, en esta se selecciona “America” y después se busca “Mexico City”, se salva y después se observa que la fecha y hora sean los correctos, en caso de no estarlo se modifica y se salva la nueva configuración (<Set>).

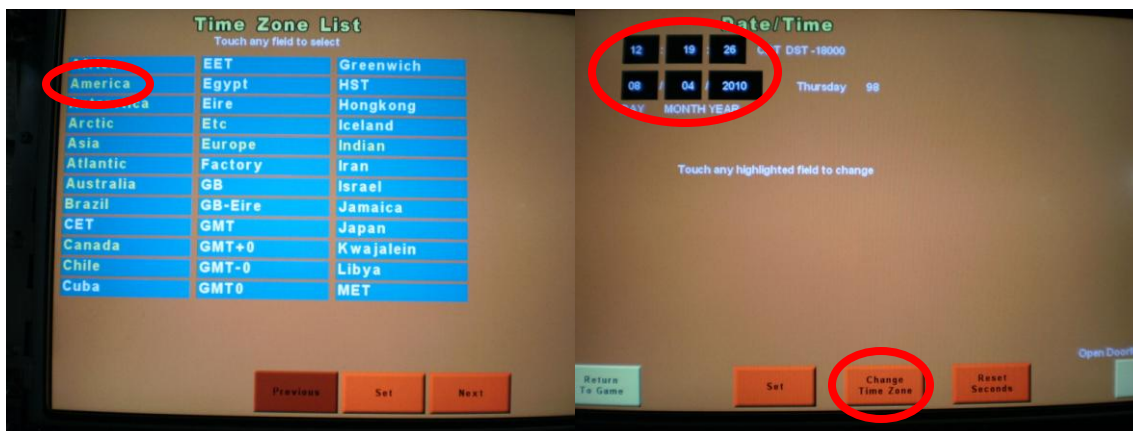

3.- “Machine Setup”: Se selecciona “Machine Setup” y se ingresa a “Machine Info”, en “Machine Serial” la serie de la máquina que se localiza en el costado derecho de la terminal; después, en la misma pantalla en “Machine Asset” se ingresa el número que esta escrito sobre la multi (es muy importante que el número sea el correcto) y después se confirma la información presionando “Set Serial y Set Asset”.

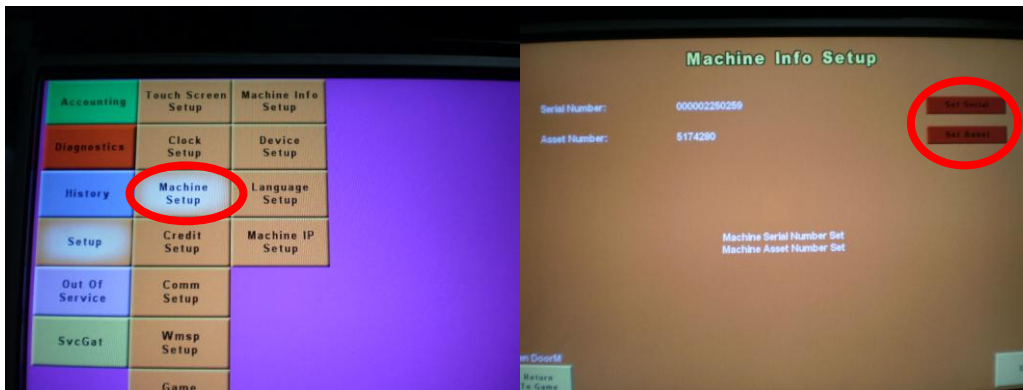


Después se ingresa a la pantalla “Device Setup” en la se observa la siguiente pantalla:

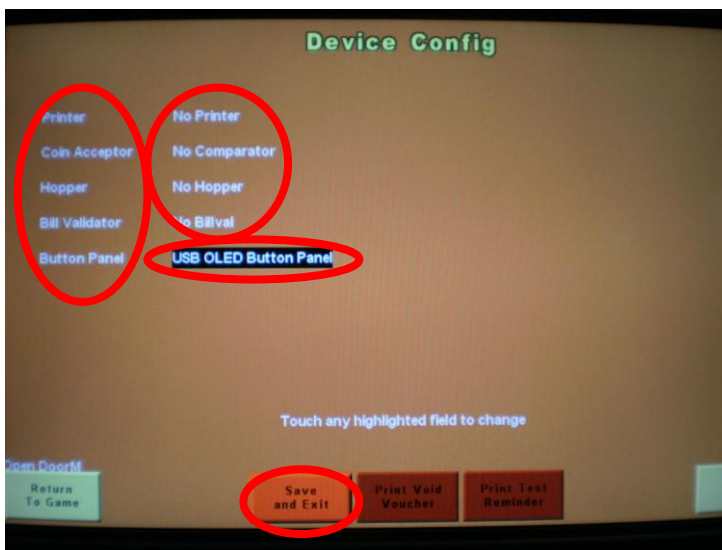


Se configura en la forma que se observa quedando siempre del lado derecho la negación del dispositivo señalado del lado izquierdo ya que ninguno de estos periféricos se encuentra instalado. El único dispositivo instalado es el “Button Panel” que, en este caso, es el panel de botones electrónico designado como “USB OLED Button Panel”. <Save and Exit>.

En la configuración de lenguaje se ingresa en “Language Setup” y únicamente se modifica la parte de “Operator Language” en la que se selecciona hasta quedar como “Spanish”. El resto se queda tal y como se encuentra.

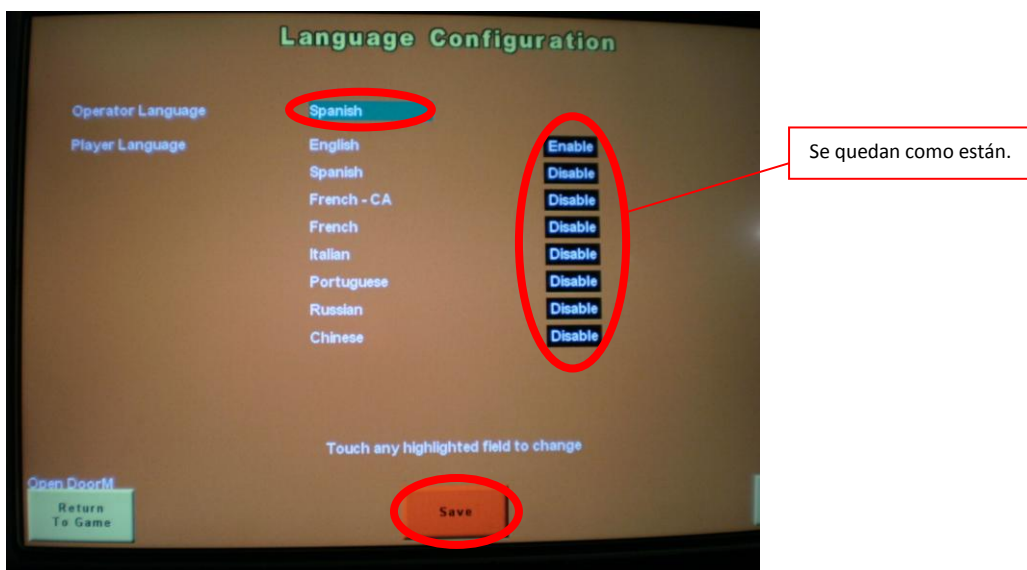

Al cambiar el idioma se regresará la pantalla al menú principal.


4.- Configuración de Créditos: Se ingresa a “Configuración de Créditos”. Notar los cambios entre una pantalla y otra:

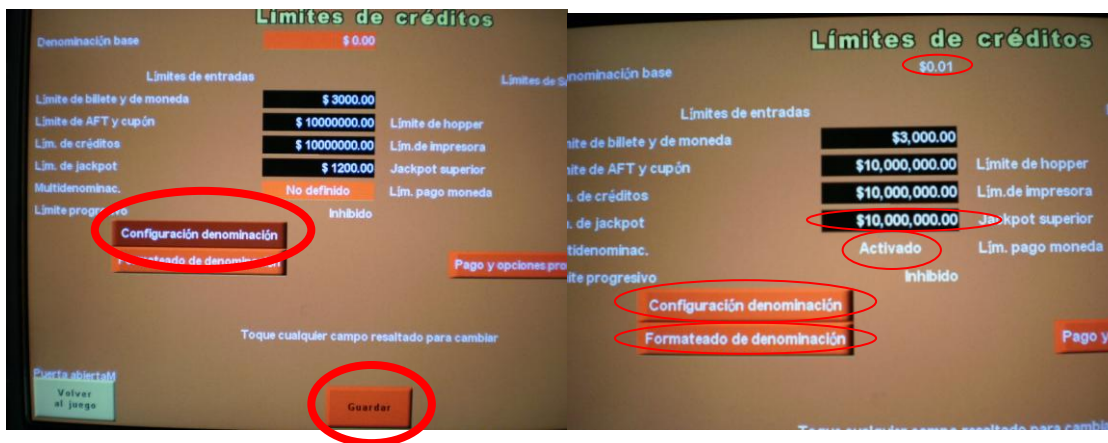


- Denominación base: 0.01.
- Lim. de jackpot: 10,000,000.00.
- Multidenominación: Activar.
- Formateado de denominación: Se selecciona Ciudad de México.

En este momento se le da guardar a la pantalla principal de “Configuración de créditos” para que guarde los cambios y se habilite el ícono de “Configuración denominación”.


- e) Después de entrar en “Configuración denominación” y seleccionar el ícono con el nombre del juego, manda la lista de denominaciones. Se escoge la denominación y se muestra otra pantalla en la que se seleccionarán las líneas y el porcentaje para asignar a esa denominación:

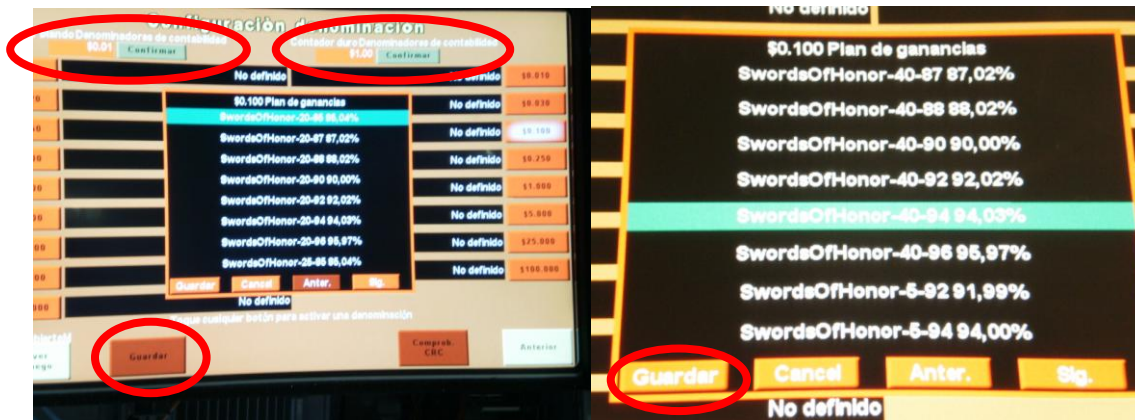


Es muy importante que al ingresar las denominaciones, líneas y porcentajes (archivo adjunto), se le da confirmar en los campos de “Contador blando Denominadores de contabilidad \$0.01 y Contador duro Denominadores de contabilidad \$1.00”. Después se le da “Guardar” y enviará una pantalla azul preguntando si acepta la configuración asignada y se le da “SI”, después manda otra pantalla con un ícono que dice “Guardar para todos los planes de ganancias”, se selecciona y se le da “Confirmar”.

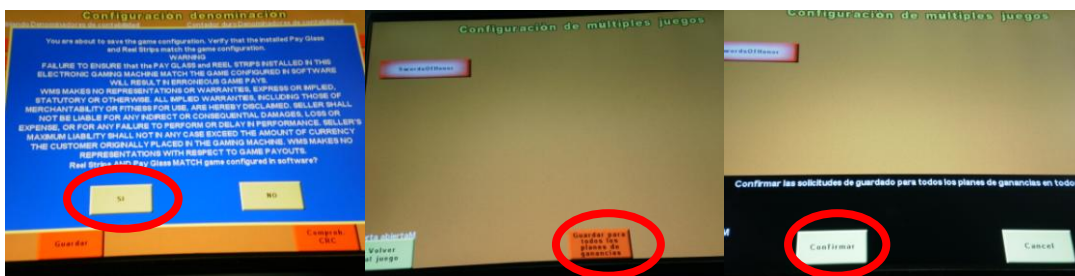


4.- Configuración Comunicación: Se selecciona “Configuración Comunicación” y se ingresa a “Puertos serie”.

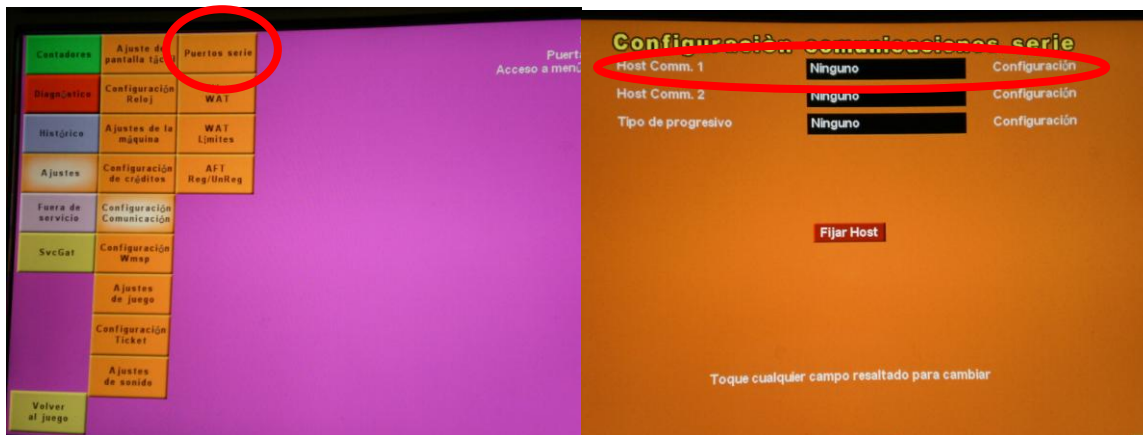


Dentro de “Puertos serie” se observa el campo Host Comm. 1 en el que enfrente (“Ninguno”) se selecciona “SAS Primario” y enfrente (“Configuración”), en el campo de “Dirección”, se ingresa el ID que le corresponde a la máquina y se le da “Guardar”. Les mostrará una media pantalla en negro que dice “Comm 2 será inhibido ¿Quiere salvar esta configuración?” y le dan en “SI”. Los regresará a la pantalla anterior.

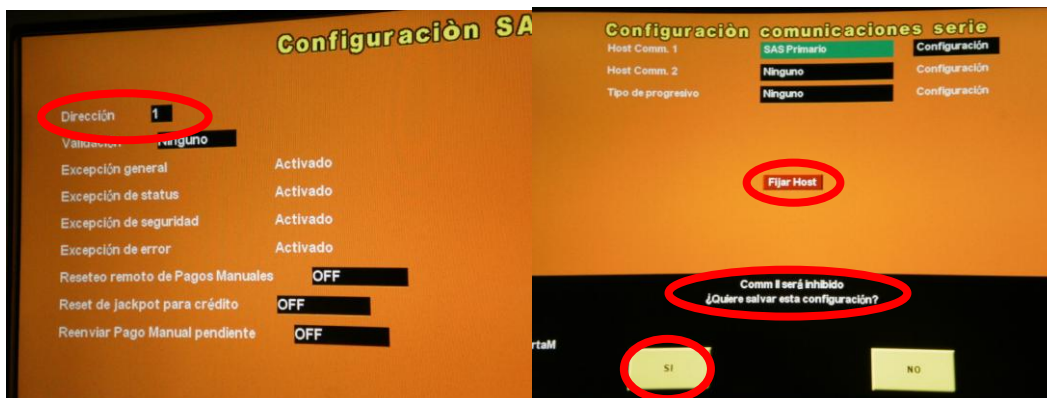

Al regresar a la pantalla de “Configuración comunicaciones serie” se le da “Guardar” e inmediatamente después podrán observar cómo se habilita el ícono que aparece en el centro (“Fijar Host”). Dentro de “Fijar Host” se encontrarán con los campos de “AFT” y “Control de máquina” en los que se les deja también en “SAS Primario”. Se le da “Guardar”.

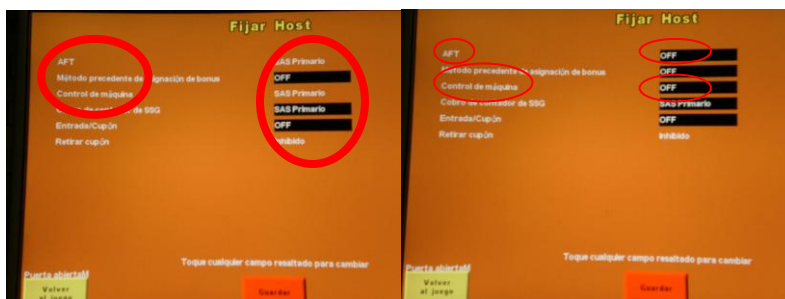

En el campo de “Fijar WAT”, se ingresa y se habilitan todos los íconos de la izquierda (los que dicen Activar) y después, en los campos horizontales, se habilita el último ícono de la derecha que es “Validar Hard”.

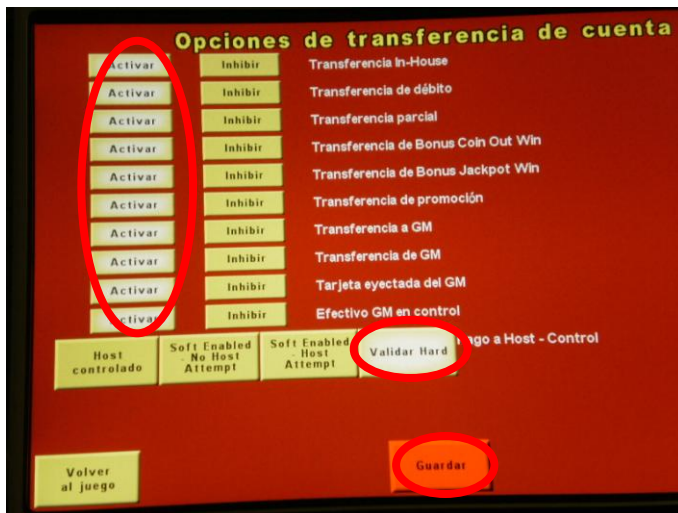

Por último se verifica que no quede alguna configuración pendiente sacando la palanca dorada ubicada justo debajo del monitor inferior al lado derecho (así se simula que la puerta está cerrada). Si todo está bien configurado debe empezar a cargar la barra de porcentaje, pero si hace falta alguna configuración mandará la leyenda “CALL ATTENDANT”. En el último caso (“CALL ATTENDANT”) se deberá observar el error enviado mediante el ingreso al menú y observando en la esquina superior derecha. Al ingresar al menú de configuración debe mandar normalmente 2 “Status pendientes” que son los de “Puerta principal abierta” y “Acceso a menú de configuración”.